


הוראות החלפת תא לכלורינטור עילי

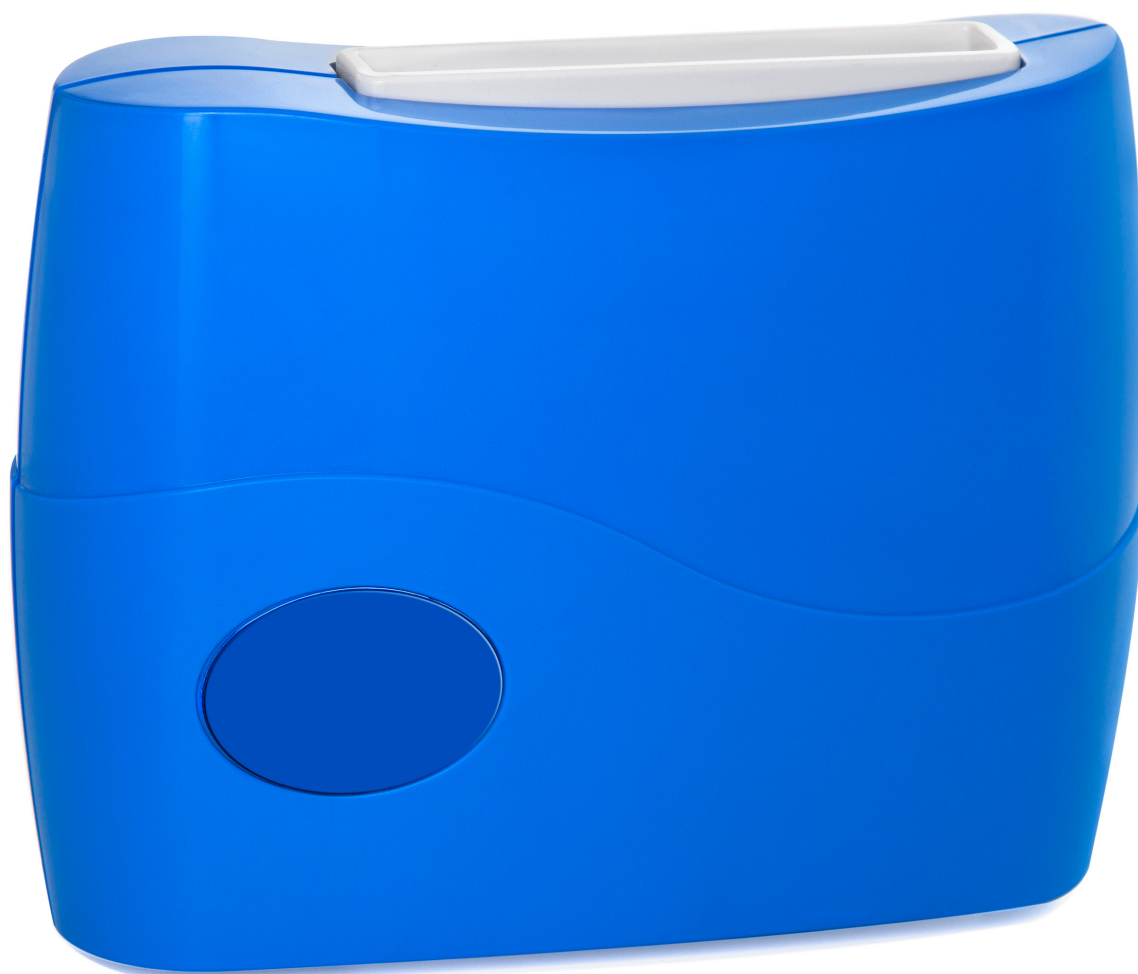


מתאים למכשיר מדגם:

AquaBlue Light, AquaBlue Pro


הוראות החלפת תא כלורינטור עילי

1. נתק את היחידה מן החשמל.

2. פתח את ההברגה ושחרר את המחבר.

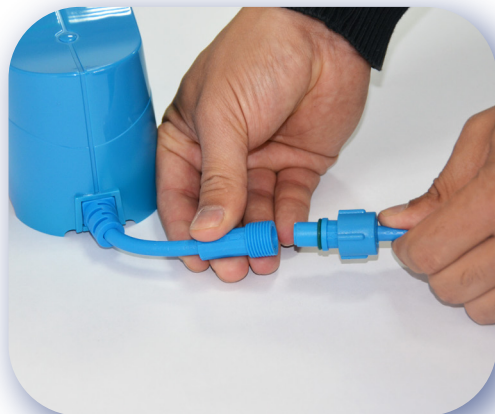

3. נשוף על המחבר כדי להיפטר מלכלוך וודא שהמגעים נקיים.

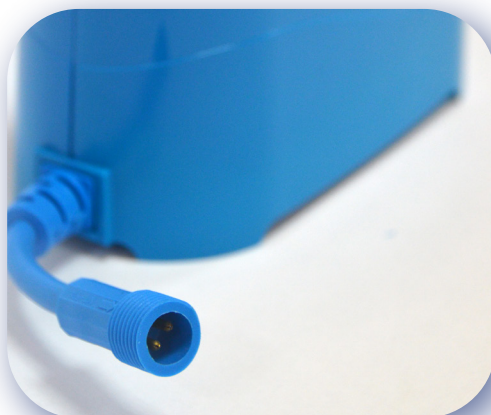

4. חבר את התא החדש.

5. מקם את תא הכלורינטור במקומו.

6. חבר אותו שוב לחשמל.



הוראות ניקוי תא כלורינטור עילי

אזהרה!!! לביצוע פעולה זו, עליך ללבוש כפפות מגן מגומי או פוליאתילן ומשקפי מגן! מומלץ להגן על הבגדים או ללבוש בגדים לשימוש חד-פעמי.



זהירות! אין להשתמש בחפצים מתכתיים או בחפצים חדשים אחרים לניקוי התא.



אין להכניס עצמים אל תוך התא.



פעולות אלה עלולות לשרוט את הציפוי העדין על הלוחות ולבטל את האחריות.

1. נתק את היחידה מן החשמל.
2. הכן דלי עם חומצת מלח מהולה במים או חומץ לבן מזוקק לא מהול.
3. הכנס את התא לדלי והמתן עד להפסקת היווצרות הקצף (5-10 דקות בעת שימוש בחומצת מלח, זמן ארוך יותר במקרה של שימוש בחומץ).
4. שפוך בזהירות את תמיסת החומצה שנשארה לבריכה שלך כאשר היא ריקה מאדם. במידה והשתמשת בחומץ, שפוך אותו לכיור.
5. שטוף את התא בעזרת צינור מים.
6. חבר את התא ומקם אותו בבריכה.
7. חדש את זרימת החשמל למכשיר.



טבלה להמלצה לשעות עבודה

עומס מתרחצים			גודל בריכה (m ³)
גבוה	בינוני	נמוך	
שעות עבודה מומלצות ליום			
8	6	4	5
10	8	6	10
16	12	8	20

*ההמלצות הינן לבריכות פרטיות בלבד!

הערה: מזג אויר חם מגביר את דרישות החיטוי! כאשר הטמפרטורות עולות מעל 30°C הפעל לפי שעות עבודה מומלצות לעומס גבוה.

הערה: הטבלה למעלה מתייחסת למי בריכה מאוזנים לגמרי. ערכים מומלצים: רמת חומציות: 7.2, רמת חומצה ציאנורית: 40 ppm, סה"כ אלקליניות: 80-120 ppm

טבלה לבדיקת רמת מליחות בבריכה

רמת המליחות הנמדדת (ppm)				גודל בריכה (m³)	
1500	1000	500	0		
כמות מלח להוספה בק"ג					
7.5	10	12.5	15		5
15	20	25	30		10
30	40	50	60		20
45	60	75	90		30
60	80	100	120		40
75	100	125	150		50